




Sonnensegel, Seite 59

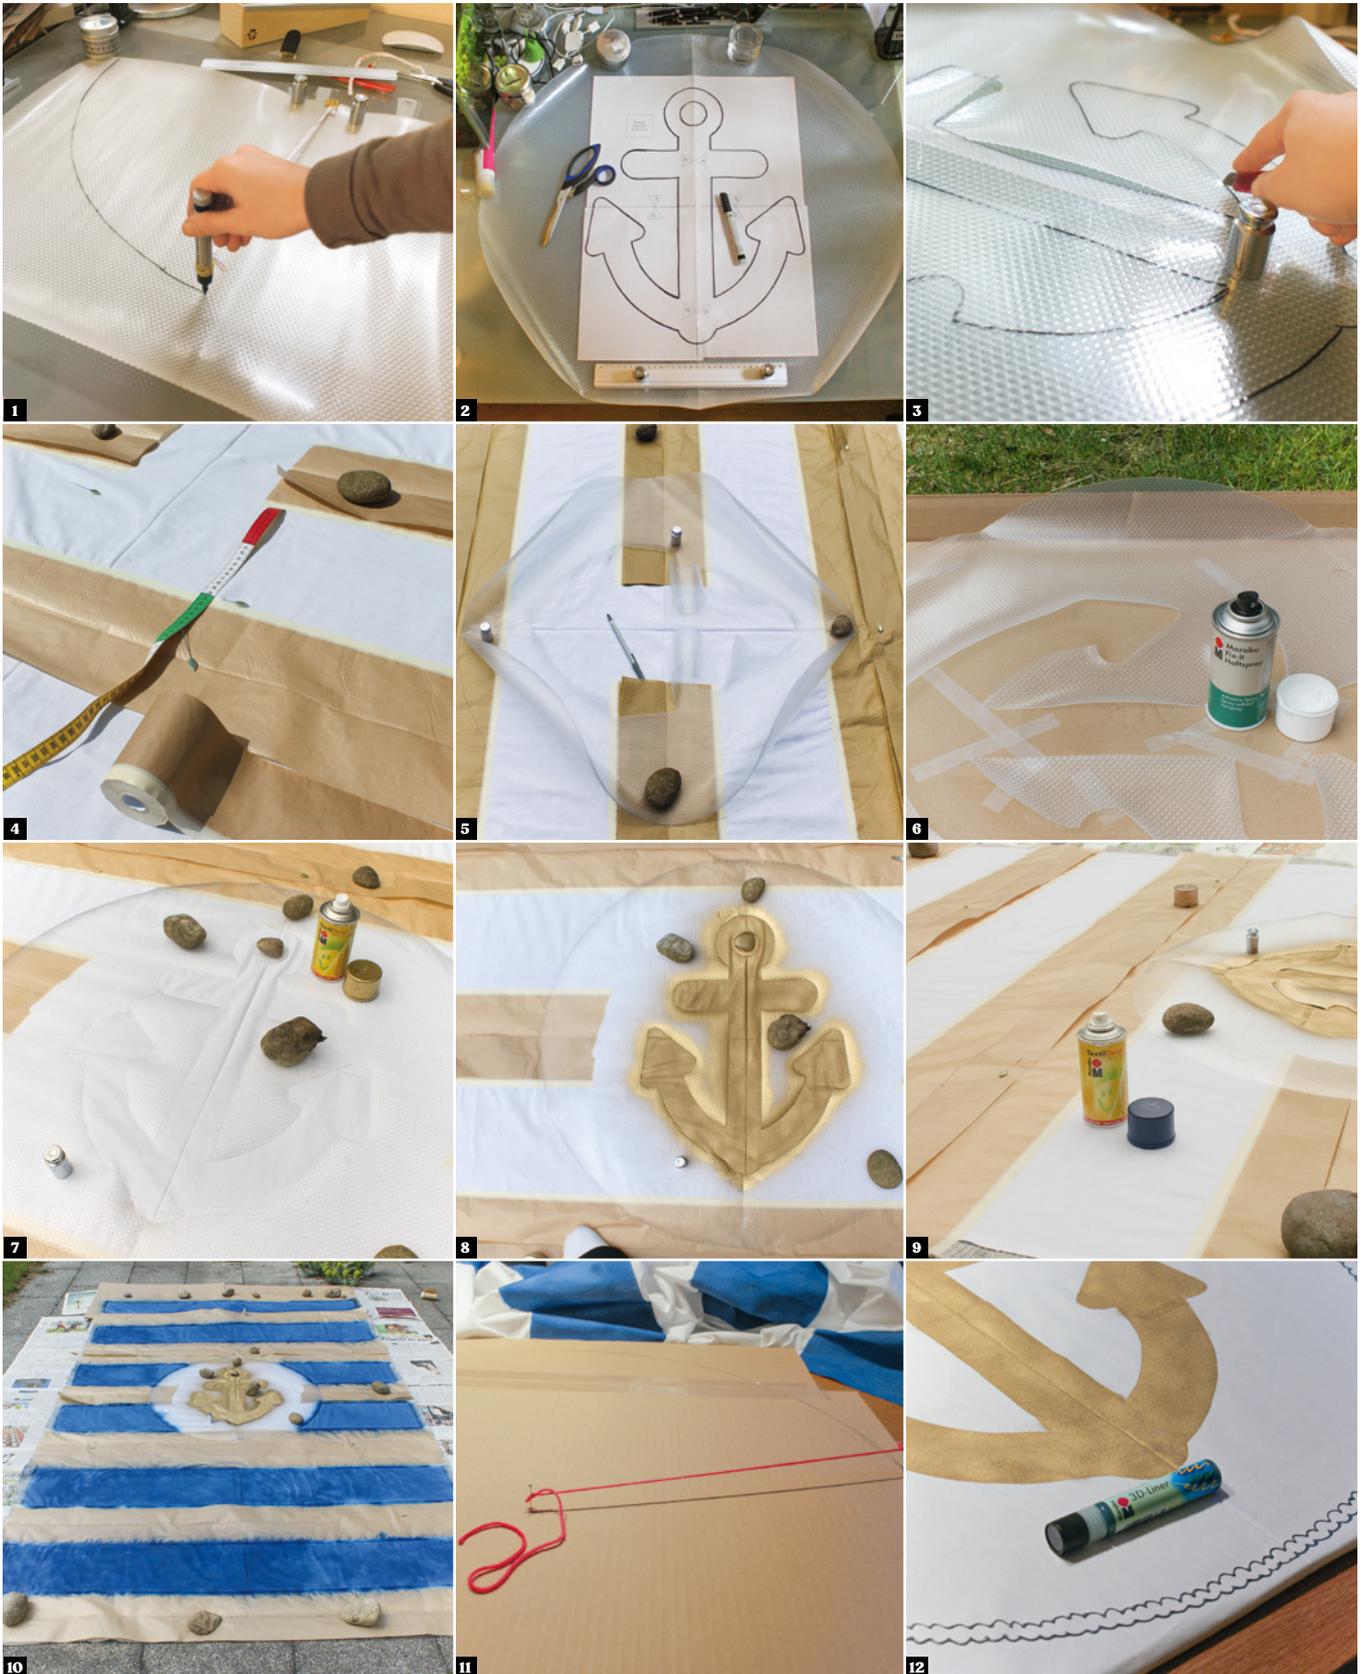

Sonnensegel, Seite 59



Sonnensegel, Seite 59

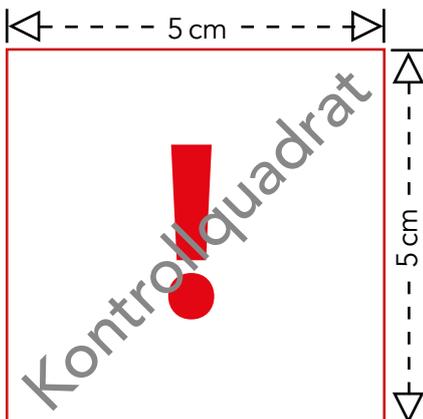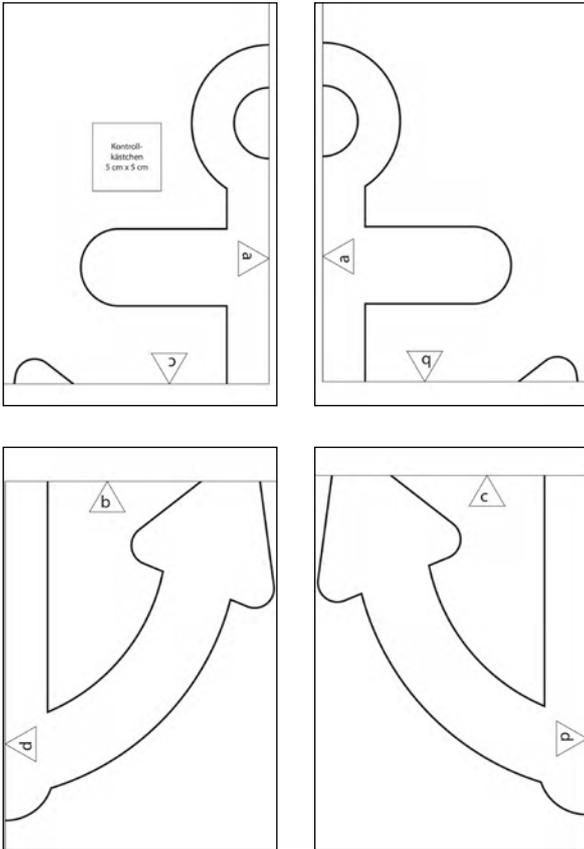

Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100% Größe (nicht auf Papierformat skaliert).

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach.

Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

#

Kontroll-
kästchen
5 cm x 5 cm

